FR Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien

AUBRAC 13 kW C / FLAME 6 et 9 kW

Poêles à granulés

Ce document est partie intégrante du produit (05/12/2013)

1. INFORMATIONS IMPORTANTES

Le poêle à granulés vous est fourni avec une notice d'installation et d'utilisation.
Lisez-la attentivement avant de procéder à l'installation et à la mise en chauffe de l'appareil.
Conservez ce document sans limite de durée. Il fait partie intégrante du produit.

ATTENTION: Ce symbole d'avertissement situé en divers points de ce manuel, vous indique que le non-respect de ce qui est écrit, peut causer de graves dommages au produit et mettre en péril la sécurité de ceux qui l'utilise.

Il convient de lire attentivement les instructions et les informations contenues dans le présent document avant toute intervention sur le produit garantissant ainsi la sécurité des biens et des personnes.
Toutes les réglementations locales et nationales, ainsi que les normes européennes, doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil.
L'emballage de votre nouveau poêle à granulés le protège de façon optimale. Le transport peut malgré tout engendrer des dommages à votre poêle ou à ses accessoires. Nous vous demandons donc de vérifier que votre poêle ne soit pas endommagé et qu'il ne manque rien après l'avoir déballé ! Signalez sans délai toute anomalie à votre revendeur !

2. SECURITE

Attention : la vitre est très chaude! ! Ne pas laisser les enfants toucher la vitre.
Ne placez pas de rideaux, vêtements, linges, meubles ou autre matière inflammable sur ou à proximité de l'appareil.
Il est recommandé, après installation du poêle, de le laisser chauffer pendant quelques heures à la puissance 3 et de bien ventiler l'habitation, appareil sous surveillance, pour faire sécher la peinture. Ceci peut entraîner la formation de fumées, qui disparaîtront d'elles-mêmes après un certain temps.
L'entretien et le nettoyage réguliers sont indispensables au bon fonctionnement de longue durée en toute sécurité.
Le verre fissuré ou brisé doit être remplacé avant de remettre l'appareil en fonctionnement.

Votre appareil est conçu pour l'utilisation de combustibles bien spécifiques. Vous en trouverez le détail au chapitre Combustible. Il est strictement interdit d'utiliser d'autres combustibles, votre poêle risquant de s'endommager rapidement.

Les parois et le dessus du poêle peuvent devenir très chaud, de ce fait ne posez jamais la télécommande sur le poêle.
Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine. Il est interdit de modifier l'appareil.
Règles de sécurité :
Généralités

- Ne jamais jeter d'eau pour éteindre le feu.
- La vitre et certaines parties de l'appareil sont très chaudes : « Attention aux risques de brûlures notamment pour les enfants. »
- A travers le vitrage, le foyer dégage par rayonnement une chaleur importante: il ne faut pas placer de matériaux ni d'objets sensibles à la chaleur à une distance inférieure à 0,80 m et 180° autour de l'appareil.
- Ne pas mettre en place des matériaux facilement inflammables au voisinage de l'appareil.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans le tiroir cendrier et le creuset en position.
- Lors du décendrage, vider le contenu du cendrier dans un récipient métallique ou ininflammable exclusivement réservé à cet usage.

SERVICE APRES VENTE
Nous vous recommandons de n'utiliser que les pièces de rechange fournies par le fabricant.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable si les opérations d'entretien et de maintenance n'ont pas été réalisées comme demandées dans la notice.

3. MANIPULATION ET STOCKAGE

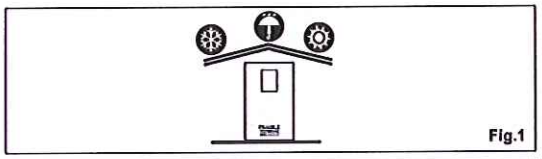
Fig.1

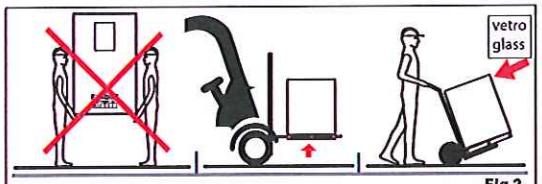

Fig.2

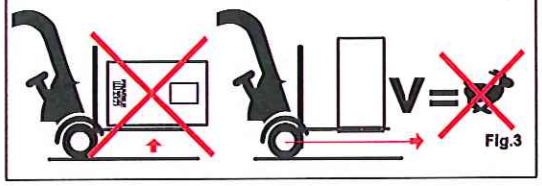

Fig.3

L'appareil est protégé par un emballage mixte bois et carton, de ce fait il ne peut pas être stocké dans un local trop humide. Il doit être absolument protégé de la pluie pour éviter toute détérioration des composants .La garantie ne peut pas, dans ce cas, s'appliquer et annule donc la gratuité des éléments et des opérations nécessaires au remplacement des composants défectueux.

Il y a des composants fragiles comme la carte électronique et les vitres donc chaque manipulation doit être effectuée en respectant les instructions suivantes :

- un chariot élévateur : soulever l'appareil avec précaution et le poser lentement.
- un chariot à deux roues ou un monte- escalier : positionner l'étiquette à l'opposé de vous. La face vitrée est toujours positionnée où il y a l'étiquette.

4. LE COMBUSTIBLE AUTORISE

Les granulés sont fabriqués à partir de résidus de bois provenant de scieries et de menuiseries ainsi que de chutes de bois d'exploitation forestières. Ces matériaux sont donc d'origine naturelle à 100 % et sont broyés, séchés et pressés en « granulés » sans ajout de colle et d'adjuvant. Les granulés autorisés doivent être conformes à la norme European EN 14961-2. Seuls les granulés labellisés comme ci-dessous sont autorisés comme combustible.

:

Nouveau label 2011 Très fortement recommandé

Caractéristiques minimum du combustible recommandé :

Pouvoir calorifique (MJ/kg) (2*)	≥ 17,6 MJ/kg
Pouvoir calorifique (KWh/kg) (2*)	≥ 4,9 KWh/kg
Pouvoir calorifique (Kcal/kg) (3*)	≥ 4.223 Kcal/kg
Densité	1,12 kg/dm3
Taux d'humidité	max. 10,0 %
Teneur en cendre	..max. 0,5 %
Longueur	max. 30 mm
Diamètre	5- 6 mm
Poussières	max. 2,3% (1*)
Composition	Bois naturel

L'utilisation de combustible de médiocre qualité ou non autorisé perturbe le fonctionnement de votre poêle à granulés et peut entraîner en outre une ANNULATION de la garantie et de la responsabilité liée au produit associée. Le fait de brûler des granulés de mauvaise qualité :

- raccourcit les intervalles entre les nettoyages,
- augmente la consommation de combustible,
- diminue le rendement énergétique,
- salit prématurément la vitre,
- provoque un encrassement rapide du creuset et du conduit de raccordement.

5. LE COMBUSTIBLE INTERDIT

Tous les autres granulés qui ne sont pas conformes à la norme citée ci-dessus.

6. INSTALLATION

La mise en œuvre d'un poêle à granulés doit être réalisée en conformité avec la réglementation en vigueur et l'ensemble des documents fournis avec l'appareil. Toutes les réglementations locales et nationales, ainsi que les normes européennes, doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil.

IMPORTANT: Les schémas et croquis présentés dans ce manuel ne sont qu'à titre indicatif, il faut absolument respecter les régles nationales ou internationales.

Vérifications préalables à la mise en œuvre du poêle:
Avant de procéder à l'installation, il y aura lieu de vérifier au préalable l'environnement immédiat de celui-ci et notamment :
- si le conduit de fumée, destiné à évacuer les produits de combustion de l'appareil, est désigné et est compatible avec les caractéristiques de l'appareil,
- si la distance aux matériaux combustibles est respectée,
- si les caractéristiques des matériaux constituants les parois d'adossements sont en conformité avec la réglementation en vigueur et/ou compatible avec les préconisations du fabricant de l'appareil,
- si l'amenée d'air de combustion nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil est existante et bien dimensionnée (raccordée ou pas directement sur l'extérieur),
- si la résistance mécanique du plancher est suffisante.

7. MISE EN PLACE DU POÊLE

Le sol doit être plan et suffisamment résistant pour supporter le poids de l'appareil. Un sol en matériau combustible doit être suffisamment protégé du rayonnement thermique par une plaque de protection résistante à la température. Les distances minimales suivantes doivent être respectées pour les matériaux inflammables ou sensibles à la chaleur (par ex. les meubles, les papiers peints, les garnitures en bois) ou les murs porteurs (voir les instructions données au début de ce livret d'instructions).

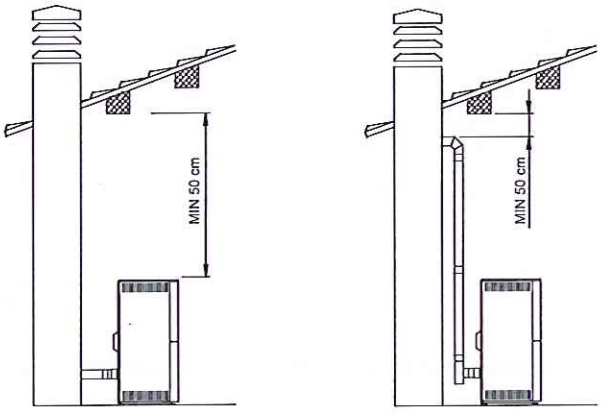

Hors France

Les étagères, cadres, poutres apparentes, etc... doivent être au minimum situées à 50 cm au-dessus de l'appareil et du conduit de raccordement. Les distances minimales doivent être respectées au minima, toutefois il faut dans tous les cas, respecter la réglementation nationale qui peut être différente.

Tenir les produits inflammables tels que: meubles en bois, rideaux, tapis, liquides inflammables, etc. bien éloigné du poêle pendant le fonctionnement (minimum 120 cm).

8. LE CONDUIT DE FUMEE

Les conduits de fumées doivent être conformes en France à l'arrêté de 1969, aux règles de l'art relatives aux NF DTU 24.1 de février 2006 et pour tous les autres pays, respecter les réglementations nationales en vigueur. Un poêle à granulés doit être raccordé sur un conduit de fumée individuel. Le conduit de fumée doit permettre la récupération des suies et doit pouvoir être ramoné. Aucun conduit d'air chaud ne doit transiter dans un conduit de fumée.
Tout conduit de fumée, conduit de fumée tubé ou conduit de fumée chemisé doit comporter une plaque signalétique, en matériaux inaltérables, mise en œuvre par l'installateur. Cette plaque signalétique fournit la désignation de l'ouvrage et informe sur les caractéristiques du conduit de fumée. Elle peut être placée dans les combles ou éventuellement sur la souche.

Débouché du conduit de fumée

Sortie de souche en toiture : La sortie de souche doit être située à 0.4 m au-dessus de toute partie de construction distante de moins de huit mètres.

Sortie de souche en terrasse : Dans le cas d'un toit terrasse ou de toit à pente inférieure à 15°, le débouché doit se situer à 1,2 m minimum du point de sortie sur la couverture et à 1 m au-dessus de l'acrotère si celui-ci à plus de 0.2 m.
Note : les conduits de fumée ne sont pas prévus pour servir de point d'ancrage aux éléments suivants : antenne, parabole ou tout élément dont la prise au vent déstabiliserait le conduit.

Habillage des conduits

Parties habitables ou occupées

La température superficielle de la paroi extérieure du conduit de fumée, ne doit pas excéder 50°C dans les parties habitables. Dans le cas contraire, le conduit de fumée doit être, soit protégé par un habillage isolant, soit dissimulé dans un coffrage ou une gaine afin de garantir la valeur de la température superficielle de 50°C maximum.

Parties non habitables ou inaccessibles

La température superficielle de la paroi extérieure du conduit de fumée, ne doit pas excéder 80°C dans les parties non habitables ou inaccessibles. Dans le cas contraire, le conduit de fumée doit être, soit protégé par un habillage isolant, soit dissimulé dans un coffrage ou une gaine afin de garantir la valeur de la température superficielle de 80°C maximum.

Traversé en toiture

Généralités : La distance de sécurité doit être respectée à la traversée de charpente.
Pour la distance de sécurité à respecter des conduits maçonnés, voir tableau 1
Pour la distance de sécurité à respecter des conduits métalliques, voir tableau.2

Distance de sécurité

La distance de sécurité de l'ouvrage doit être supérieure à celle annoncée par le fabricant pour la température de fonctionnement prévue de l'ouvrage et aux minimums donnés dans la norme NF DTU 24.1.
Lorsque cette distance déclarée par le fabricant est différente de celle figurant dans les tableaux ci-dessous, le conduit de fumée doit être installé à la plus grande des deux valeurs.

Conduit maçonné en terre cuite ou béton

Conduits maçonnés	Ru normalisé en m².K/W		
Classe de température du conduit (ouvrage)	> 0,05 à ≤ 0,38	> 0,38 à < 0,65	≥ 0,65
T ≤160	2 cm	2 cm	2 cm
160 < T ≤ 250	5 cm	2 cm	2 cm
T >250 et/ou résistant au feu de cheminée	10 cm	5 cm	2 cm

Conduit composite métallique

	Résistance thermique du conduit composite métallique (R exprimé en m².K/W)		
Classes de température du conduit composite métallique	R < 0,4	0,4 < R < 0,6	R > 0,6
T300 à T450	a	8 cm	5 cm
[a] utilisation interdite du fait des risques importants : incendie et brûlures.			

9. INSTALLATION POSSIBLE

Le diamètre du conduit de fumée doit être adapté à la longueur de celui-ci comme indiqué ci-dessous. Vous devez uniquement utiliser les conduits de fumée isolés pour :

- Pour tout conduit extérieur.
- Dans les greniers, les combles non chauffés.
- Si vous avez un conduit très long à l'intérieur de la maison (plus de 4 mètres).

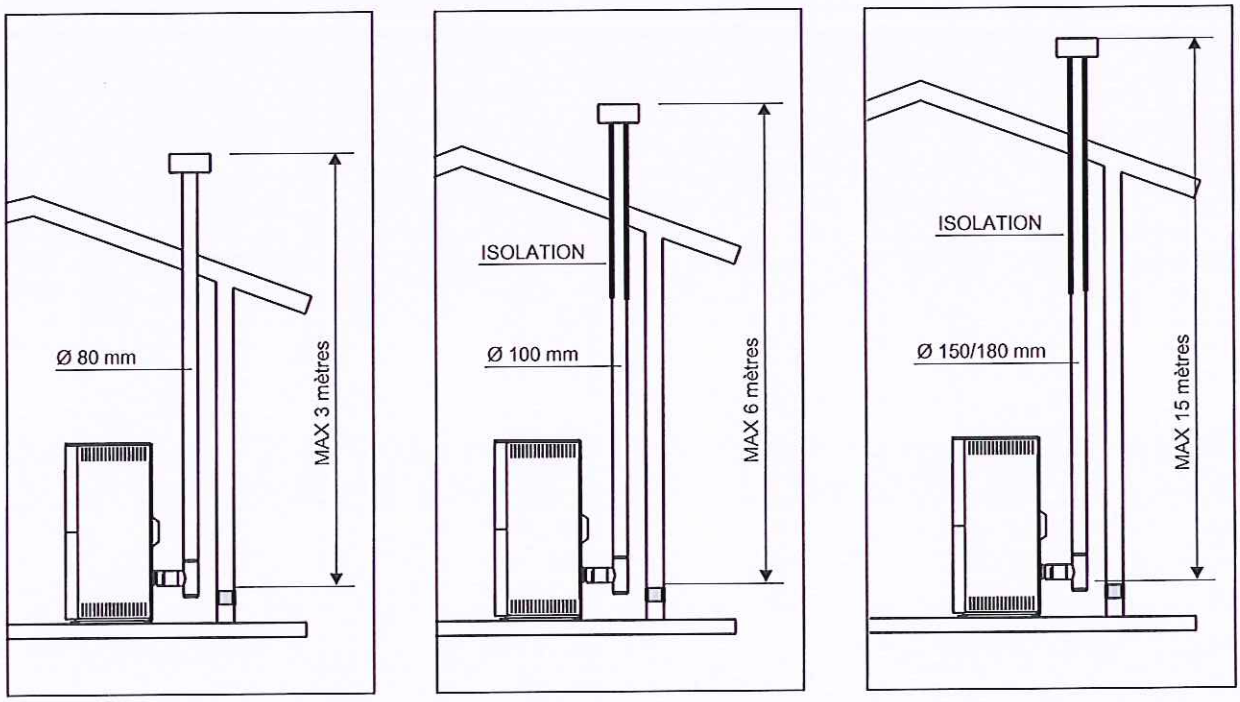

Dans certains pays européens, il est strictement interdit de raccorder les appareils comme présentés ci-dessous. **C'est le cas en France pour nos appareils.**

Toutes les réglementations locales et nationales, ainsi que les normes européennes, doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil.

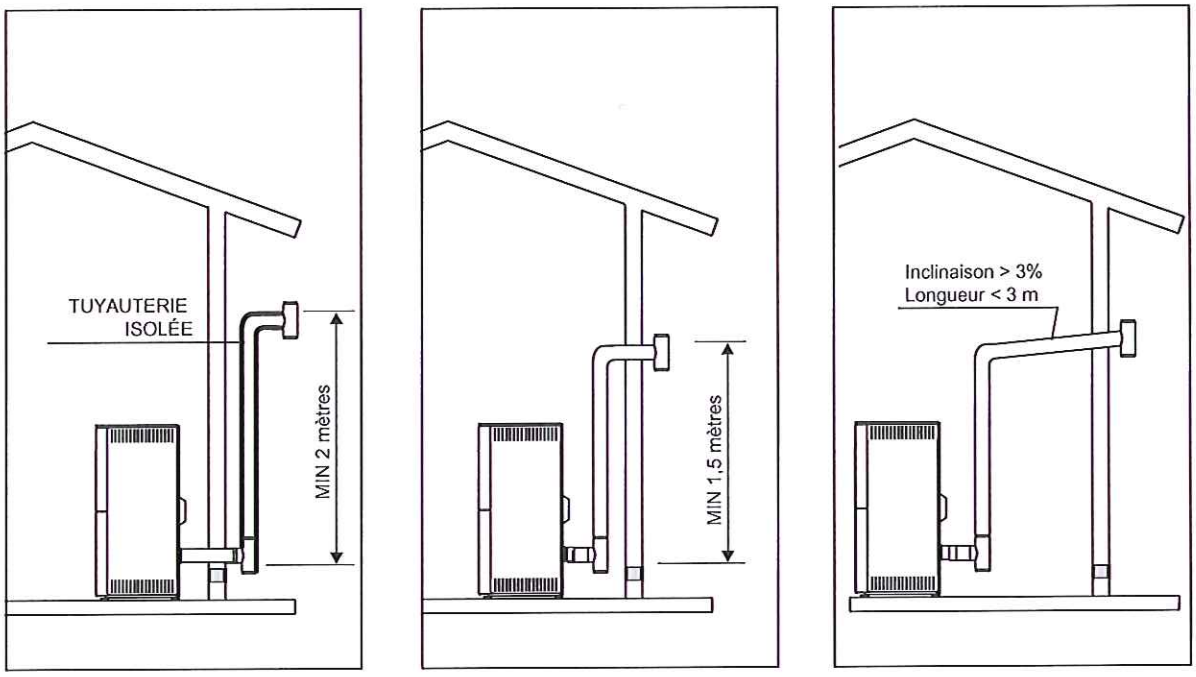

10. INSTALLATION INTERDITE

Raccordement de 2 appareils sur un même conduit de fumée.

11. PASSAGE PLAFOND OU DE TOIT INFLAMMABLE

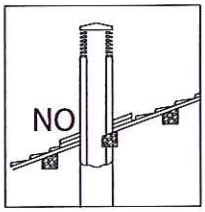

On doit prendre une attention particulière à la traversée des murs, des plafonds ou des toits faits de matériaux inflammables. (Voir distance de sécurité)

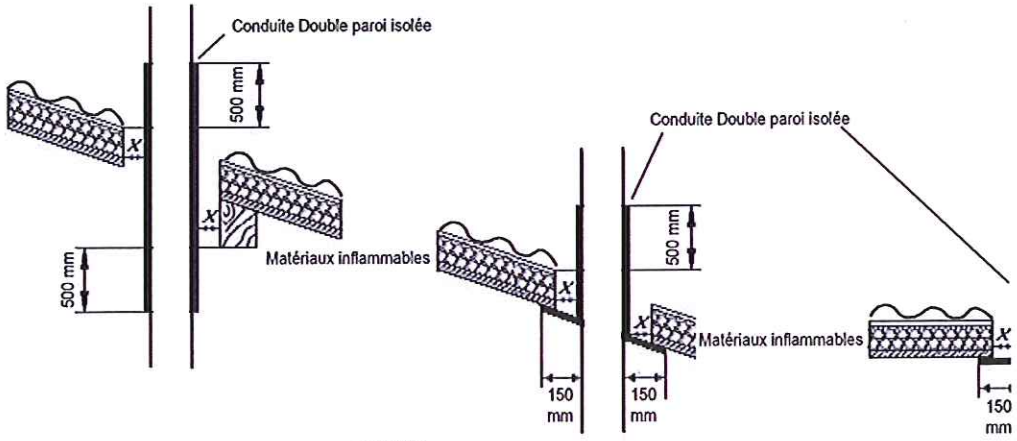

X = la distance indiquée sur la plaque de fumée GXXX en mm

12. RACCORD PRISE D'AIR EXTÉRIEUR

Le diamètre minimum d'arrivée d'air extérieur doit avoir un diamètre minimum de 60 mm, la longueur maximale autorisée avec un tube de 60 mm est de 1 mètre avec un coude à 90 °. Le poêle peut être relié à une prise d'air extérieure: dans ce cas, vous obtenez des performances et un confort maximum.

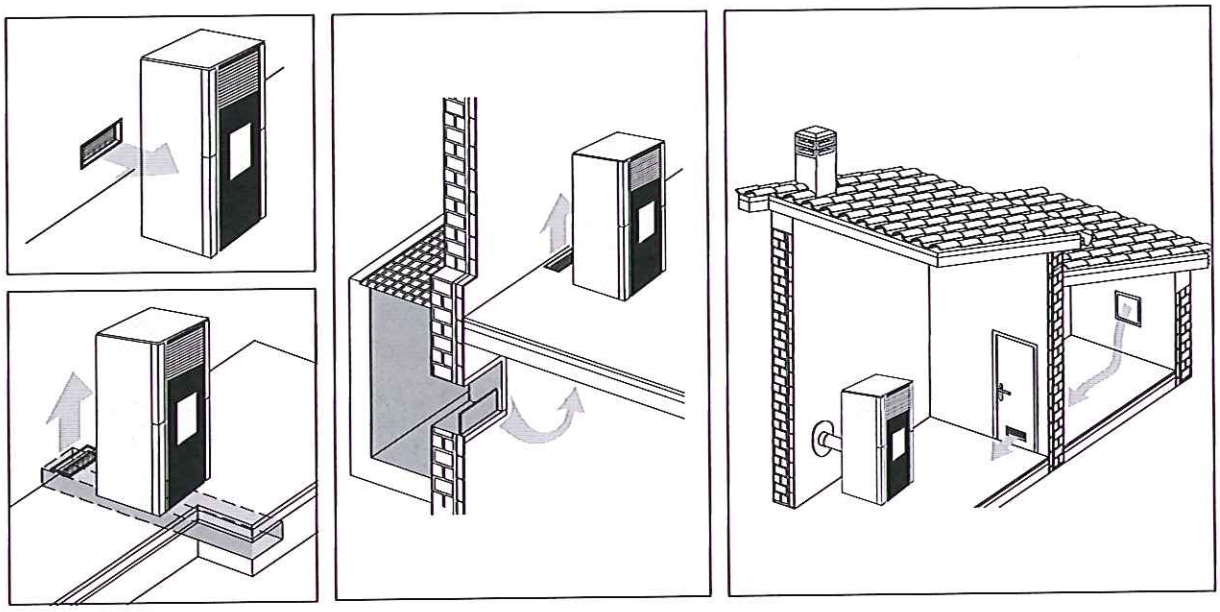

13. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Conformément à la réglementation, l'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié. Le poêle est livré avec un câble d'alimentation qui doit être relié à une source d'alimentation électrique de 230V/50Hz.
Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique ne soit pas en contact avec toute partie chaude (conduit de fumée par exemple). De plus assurez-vous que l'appareil soit raccordé avec un dispositif de mise à la terre et si nécessaire un coupe-circuit individuel. Si vous rencontrez un problème de signal réseau par exemple vérifiez les fusibles (5 x 20 : 4 A SDT) situés au-dessus de la prise d'alimentation électrique ON/OFF.

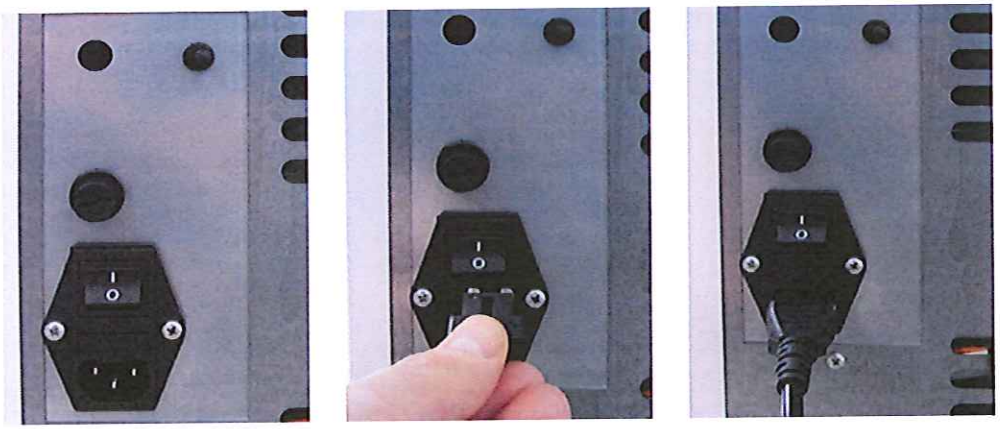

14. ENTRETIEN

L'appareil doit être à l'arrêt, froid et débranché du réseau électrique.
Pour maintenir les performances de votre appareil, il est nécessaire de l'entretenir.

Entretien journalier

Chaque jour, un nettoyage simple et rapide permet de prolonger la durée de vie de votre appareil et d'éviter des dysfonctionnements parasites. Les opérations de nettoyage à faire **obligatoirement** sont les suivantes:

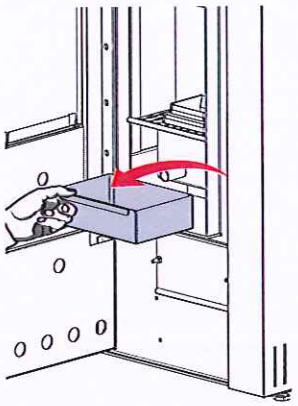

1) Tiroir à cendre : retirer completement le tiroir à cendre et vider les cendres dans un emballage métallique prévu à cet effet. Les cendres peuvent être chaudes pendant 24 heures.

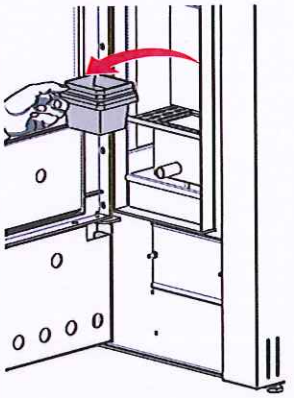

2) Creuset: retirer complétement le creuset et le vider dans un emballage métallique prévu à cet effet. Les granulés et les cendres peuvent être chaudes pendant 24 heures.

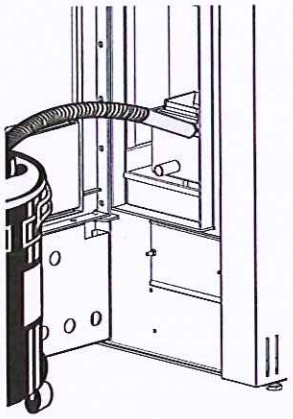

3) Grille de protection: utiliser un aspirateur à cendre.

4) Vitre: pour le nettoyage de la vitre , utiliser nos produits d'entretien spécial vitre (Nettoyant gel ou liquide et éponge spécifique)

Entretien annuel:

Un nettoyage complet de l'appareil, du conduit de raccordement et du conduit de fumée est conseillé en fin de saison. Adressez-vous à un centre technique pour l'entretien annuel complet

- Chambre de combustion :
- Boite à suie
- Extracteur de fumée et volute
- Conduit de raccordement
- Conduit de fumée
- Amenée d'air
- Ventilateur de convection

Ramonage:

- Le ramonage mécanique du conduit de fumée est obligatoire, il doit être réalisé au moins deux fois par an dont une fois au moins pendant la saison de chauffe. Un certificat doit être remis par l'entrepreneur après l'intervention.
- Vérifier complètement l'état de l'appareil et en particulier les éléments assurant l'étanchéité : joints et organes de verrouillages,

Le ramonage mécanique est obligatoire tous les 1000 kg de granulés.

Dans le cas des poêles avec des couvertures mobiles en céramique est recommandé de sécuriser ces pièces avec du silicone

Pour changer le côté de pièces en céramique, il suffit de retirer le couvercle et de tirer les éléments en céramique.

15. GARANTIE CONTRACTUELLE

15.1 – Durée
La durée de garantie est de 2 ans, l'exception des pièces d'usures et à compter de la date de livraison par l'installateur ou le point de vente. Elle s'applique pendant cette période à tout défaut de matière ou de fabrication. Nous ne sommes tenus qu'au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses, après contrôle par nos soins.
15.2 – Garantie légale
Les dispositions de cette garantie ne sont pas exclues du bénéfice au profit de l'acheteur, du matériel concernant la garantie légale pour défauts et vices cachés, qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641, et suivants, du code civil.
15.3 – Validité
L'acquéreur désigné ci-contre, reconnaissant avoir reçu la notice d'installation, accepte de s'y conformer. La garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé conformément aux recommandations signifiées dans la notice fournie avec l'appareil.

Il est impératif d'enregistrer votre appareil sur le site www.flamebd.fr .
Cette inscription déclenche la demande d'intervention d'un technicien pour la mise en service de l'appareil.
La mise en service validée déclenche le démarrage de la garantie produit.

15.4 – Exclusion
15.4.1 Pièces d'usure et matériaux réfractaires
Les joints de portes et de vitre, la grille décorative, les éléments en vermiculite ou métallique (déflecteur, parois latérales et fond de la chambre de combustion) sont des pièces d'usure et de ce fait sont garantis un an à la date de livraison de l'appareil.
15.4.2 Vitre
Les vitres vitrocéramiques (sérigraphie et standard) sont exclues de la garantie.
15.4.3 Généralités
Les frais de déplacement, de transport, de main œuvre, d'emballage, de démontage et les conséquences de l'immobilisation de l'appareil, résultant des opérations de garantie, sont à la charge du client. Tout désordre occasionné, sur l'ensemble de l'installation, par des organes mécaniques ou électriques qui ne sont pas de notre fourniture et qui sont interdits par des textes régissant les appareils de chauffage, est exclu de la garantie.
Les dégâts occasionnés par l'utilisation de tout autre combustible que le granulé conforme à la norme citée dans le combustible autorisé.
La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants, sans que cette liste soit exhaustive : Installation et montage des appareils dont la charge n'incombe pas au fabricant. En conséquence, le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dégâts matériels ou des accidents de personne consécutifs à une installation non conforme aux dispositions légales et Réglementaires tels que l'usure normale du matériel ou usage anormal du matériel, notamment en cas d'utilisation du matériel dans des conditions différentes de celles pour lesquelles il a été construit. Il est formellement interdit de modifier ou de transformer l'appareil.

Sommaire Télécommande

1. INSTRUCTION DU TELECOMMANDE 12
2. MODE D'EMPLOI DE L'AFFICHAGE DE LA CONSOLE LCD 13
3. ALLUMAGE 14
4. MODIFICATION DE LA PUISSANCE CHAUFFAGE SET 15
5. MODIFIER LA TEMPERATURE 15
6. MODULATION (SET TEMP) 15
7. STAND-BY, MENU' 06 15
8. ETEINDRE L'APPAREIL 16
9. MENU UTILISATEUR 16
10. MENU' M01 REGLE VENTIL 18
11. MENU' M02 REGL HORLOGE 18
12. MENU' M03 REGL CHRONO 19
13. MENU M04 SELECT LANGUE 19
14. MENU M06 MODE STAND-BY 19
14. MENU' M05 BUZZER 20
15. MENU' M06 PREMIERE CHARGE 20
16. MENU' M07 ETAT DU POELE 20
17. MENU' M08 TARAGE TECHNIQUE 20
18. MENU' M09 REGLAGE REVENDEUR 21
19. MENU' M10 SORTIE E EU E E . 21
20. PREMIERS ALLUMAGES 21
21. DYSFONCTIONNEMENT 22

1. INSTRUCTION DE LA TELECOMMANDE

La télécommande infrarouge (IR) a une portée d'environ 7 mètres et elle doit être dirigée vers le recepteur.
Votre appareil est livré avec une des télécommandes suivantes en fonction du modèle.

› BOUTONS 1 ⊕ et 2 ⊖ - SET. TEMPERATURE DE LA PIECE
Ils vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température de +6 ° C à +40 ° C.

› BOUTONS 6 ⊕ et 5 ⊖ - SET. PUISSANCE
Vous pouvez augmenter ou réduire la puissance de l'appareil de 1 à 5.

› BOUTONS 1 ⊕ et 6 ⊕ simultanement – ALLUMER / ETEINDRE
Appuyer simultanément sur les boutons 1 et 6 pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
Suivre la même procédure pour éteindre l'appareil.

› BOUTONS 1 ⊕ et 2 ⊖ - SET. TEMPERATURE DE LA PIECE
Ils vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température de +6 ° C à +40 ° C.

› BOUTONS 6 ⊕ et 5 ⊖ - SET. PUISSANCE
Vous pouvez augmenter ou réduire la puissance de l'appareil de 1 à 5.

› BOUTONS 3 ⏻ - ALLUMER / ETEINDRE
Appuyer sur le bouton 3 pendant 3 secondes allume l'appareil.
Suivre la même procédure pour éteindre l'appareil.

› BOUTONS 4 ◎ - INUTILISÉE

⚠ Ne placez pas la télécommande près de l'appareil ou à proximité d'autres sources de chaleur: La télécommande doit être manipulée avec soin, être tenue à l'écart des enfants et protégée contre les éléments (soleil, pluie). La télécommande est fournie avec une pile de 12V (type de batterie MN21/23) (télécommande noir) ou CR2025 3V (télécommande blanche) qui doit être remplacée annuellement ou plus si besoin. Retirez le couvercle au dos de la télécommande pour l'insertion et le remplacement des piles qui doivent être éliminées de façon appropriée.

2. MODE D'EMPLOI DE L'AFFICHAGE DE LA CONSOLE LCD

Avant d'allumer l'appareil, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous:

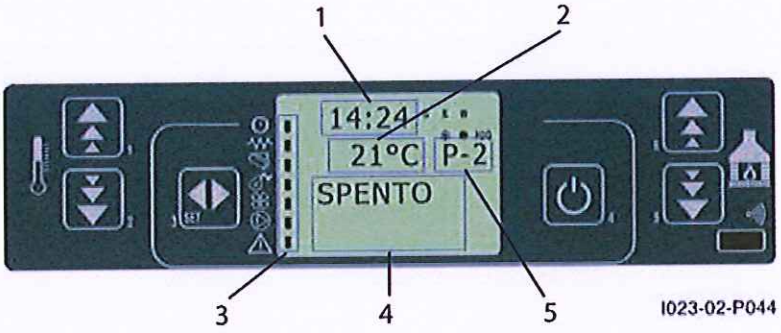

1) Horloge
2) Set Ambient
3) Etat de l'appareil
4) Informations
5) Puissance

Ici, la signification de l'état en fonctionnement sur le côté gauche de la console:

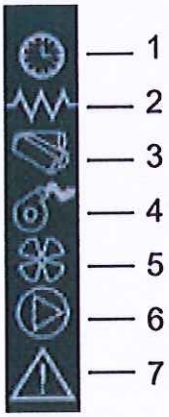

1) Led Chrono
2) Led bougie
3) Led chargement
4) Led extracteur de fumées
5) Led ventilateur
6) Inutilisé
7) Led alarme

Description boutons console

BOUTON	DESCRIPTION	MODE	ACTION
BOUTON 1	Augmenter TEMPERATURE	Programmation	Modifier / augmente la valeur du menu sélectionné
		Travail / Eteint	Augmente la valeur de la température désirée dans la piece
BOUTON 2	Diminuer TEMPERATURE	Programmation	Modifier / diminue la valeur du menu sélectionné
		Travail / Eteint	Diminue la valeur de la température désirée dans la piece
	MENU	-	Accéder au MENU
		Menu	Passe au prochain niveau de sous-menù

BOUTON 3		Programmation	Set valeur et se déplace vers le prochain point du menu
BOUTON 4	ON / OFF débloquer	Travail	Presser pendant 2 secondes permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil s'il est OFF ou ON, respectivement
		Bloc	Débloque le poele et le report dans l'état éteint
		Menu / Programmation	retour au niveau du menu supérieur, les modifications effectuées sont mémorisées
BOUTON 5	Diminuer PUISSANCE	Travail / Eteint	Diminue la valeur de la puissance desirée
		Menu	Aller au menu suivant
		Programmation	Aller au sous-menu suivant, les modifications sont enregistrées
BOUTON 6	Augmenter PUISSANCE	Travail / Eteint	Augmente la valeur de la puissance desirée
		Menu	Il passe à la voix de menu précédent
		Programmation	Aller à l'élément de sous-menu précédent, les modifications sont enregistrées

3. ALLUMAGE

Avant d'effectuer le premier d'allumage, reportez-vous à l'article 20.

Pour allumer l'appareil, appuyez sur P4 pendant quelques secondes. Cette phase a une durée fixée par le fabricant et n'est pas modifiable. Dans ces conditions, l'appareil est dans l'état de préchauffage. Toutes anomalies lors de la phase d'allumage, sont affichées sur l'écran et l'appareil passe en état d'alarme. (Reportez-vous au chapitre Dysfonctionnements)

ALLUMAGE

Après environ 1 minute, on voit sur le display :

ATTENTE ALLUMAGE

Peu après commence le chargement des granulés et le message :

CHARGE PELLET

Une fois que la température des gaz de combustion est atteinte et a dépassé le seuil prévu, le système bascule sur l'alimentation mode d'affichage on voit sur l'écran :

FLAMME PRESENTE

Une fois la flamme présente et la température de combustion atteinte, on voit sur l'écran:

TRAVAIL

Pour un bon fonctionnement, le générateur va nettoyer automatiquement le passage de fumée et la volute avec des intervalles définis par le fabricant. On voit sur le display le message suivant. Ce processus prend quelques secondes.

NETTOYAG CREUSET

4. MODIFICATION DE LA PUISSANCE CHAUFFAGE

Pendant le fonctionnement normal de l'appareil (travail), vous pouvez changer la puissance de l'appareil par la touche P5 et P6. Pour augmenter la puissance de chauffage presse P6 à nouveau, et de diminuer presse P5. Le niveau de puissance est réglé sur l'écran.
Attendre 5 secondes sans effectuer d'opérations sur le clavier, ou appuyez sur P3 pour valider

AFFICHE PUISSAN

5. MODIFIER LA TEMPERATURE

Pour changer la température ambiante appuyer sur les boutons P1 ou P2.
L'écran affiche la température de consigne. Ainsi, agissant sur les touches P2 (diminution) et P1 (augmentation), vous pouvez changer la valeur. Après environ 5 secondes, la valeur est enregistrée et l'affichage revient à l'affichage normal, ou appuyez sur P3 pour valider.

AFFICHE TEMP-AMB

6. MODULATION (SET TEMP)

Lorsque la température de la pièce a atteint la valeur de consigne, la puissance de l'appareil est automatiquement réduite à la puissance minimale. Dans ces conditions, l'écran affiche le message suivant.
Si la température ambiante est inférieure à la consigne (température de consigne), l'appareil régule de nouveau à la hausse jusqu'à la puissance fixée (puissance).

MODULE

7. STAND-BY, MENU' 06

Après avoir atteint la température de consigne, le poêle s'éteint automatiquement. Lorsque la température descend au-dessous de 2°C de la température de consigne, l'appareil redémarre automatiquement. L'écran affiche le message suivant :

MODE STAND-BY

Quand à nouveau la température est atteinte, l'appareil affiche le message suivant :

ATTENTE REFROID

Dès que la température ambiante descend en dessous de 2°C de la température de consigne, l'appareil s'allume automatiquement.

8. ETEINDRE L'APPAREIL

Pour éteindre l'appareil, faire un appui long sur la touche P4. L'écran affiche le message suivant :

NETTOYAG FINAL

Une fois refroidi, l'appareil affiche :

ETEINT

9. MENU UTILISATEUR

Accessible par un appui sur le bouton P3.
Il est divisé en différents niveaux qui vous permettent d'accéder aux réglages et la programmation du poêle.

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	VALEUR
M01 – Regle Ventil	Ventilateur 2		0-1-2-3-4-5-A
M02 - Regle horologe	01-Jour semaine		L-M-M-J-V-S-D
	02-Heure		0-23
	03-Minute		0-59
	04-Jour mois		1-31
	05-Mois		1-12
	06-Année		00-99
M03 - Regle chrono	Chrono Semaine	01 -chrono semaine	on/off
		02 -demar Prg 1	OFF-0-23:50
		03 -stop Prg 1	OFF-0-23:50
		04 -lundi Prg1	on/off
		05 -mardi Prg 1	on/off
		06 -mercredi Prg 1	on/off
		07 - jeudi Prg1	on/off
		08 -vendredi Prg 1	on/off
		09 -samedi Prg 1	on/off
		10 -dimanche Prg 1	on/off
		11 -demar Prg 2	OFF-0-23:50
		12 -stop Prg 2	OFF-0-23:50
		13 - lundi Prg2	on/off
		14 -mardi Prg 2	on/off
		15 -mercredi Prg 2	on/off
		16 - jeudi Prg 2	on/off
		17 -vendredi Prg 2	on/off
		18 - samedi Prg 2	on/off
		19 -dimanche Prg 2	on/off
		20 -demar Prg 3	OFF-0-23:50
		21 -stop Prg 3	OFF-0-23:50

		22 - lundi Prg 3	on/off
		23 -mardi Prg 3	on/off
		24 -mercredi Prg 3	on/off
		25 - jeudi Prg 3	on/off
		26 -vendredi Prg 3	on/off
		27 - samedi Prg 3	on/off
		28 -dimanche Prg 3	on/off
		29 -demar Prg 4	OFF-0-23:50
		30 -stop Prg 4	OFF-0-23:50
		31 - lundi Prg 4	on/off
		32 -mardi Prg 4	on/off
		33 -mercredi Prg 4	on/off
		34 - jeudi Prg 4	on/off
		35 - vendredi Prg 4	on/off
		36 - samedi Prg 4	on/off
		37 -dimanche Prg 4	on/off
M04 – Select langue	01 -Italien		set
	02 -Anglais		set
	03 -Français		set
	03 -Allemand		set
M06 – Mode stand-by	01 -stand -by		On/off
M07 – Mode Ronfleur	01– Ronfleur		On/off
M08 – Charge initial	P1 PAR CHARGER		90"
M09 – Etat appareil	01 –état appareil	01 –Etat vis sans fin	info
		02 –Tps avant	info
		03 –Etat thermostat	Info
		04 –Etat Temp fumée	Info
		05 –Etat extracteur rpm	info
M10 – Reglages		01 –clef d'accès	**RESERVE CAT**
M11 – Reglage Client		01 –clef d'accès	**RESERVE CAT**

10. MENU' M01 REGLE VENTIL

Ce menu permet de régler les deux ventilateurs supplémentaires.
Pour chacun, vous pouvez ajuster la vitesse de 0 (off) à 5 (maximum) ou A (automatique, suit le puissance de l'unité).

Pour accéder au menu de programmation générale, appuyez sur le bouton P3 jusqu'à l'inscription suivante:

MENU 01 – REGLE VENTIL

Appuyez sur le bouton P3, appuyez sur le bouton P1 (pour ajuster le ventilateur 2) et le bouton P2 (pour régler le ventilateur 3). A = AUTOMATIQUE suivant la puissance de l'appareil

MENU 01 **VENT-2 0-1-2-3-4-5-A** **VENT-3 0-1-2-3-4-5-A**

Appuyez sur la touche P4 pour confirmer et revenir au menu principal

11. MENU' M02 REGL HORLOGE

Ce menu permet de régler l'heure et la date. La carte est équipée d'une pile au lithium qui garantit une autonomie de l'horloge interne comprise entre 3/5 ans.
Pour accéder aux menus de programmation générale, appuyez sur la touche P3. Appuyez sur P6 (diminution) ou P5 (augmentation) pour afficher le texte suivant:

M02 REGL HORLOGE

Appuyez sur le bouton P3, agir sur les touches P2 (diminution) et P1 (augmentation) et confirmez en appuyant sur le bouton P3 choisir le jour de votre choix:

VENDREDI JOUR

Heure

HEURES HORLOGE 14:

Minute

MINUTES HORLOGE :51

Jour:

JOUR HORLOGE 22

Mois:

MOIS HORLOGE 03

Année:

ANNEE HORLOGE 14

Appuyez sur le bouton P4 pour revenir au niveau précédent.

12. MENU' M03 REGL CHRONO

Ce menu permet d'activer et de désactiver toutes les fonctions du thermostat
Pour accéder aux menus de programmation générale, appuyez sur la touche P3. Appuyez sur P6 (diminution) ou P5 (augmentation) pour afficher le texte suivant :

M03 REGL CHRONO

Pour activer appuyez sur le bouton P3, puis appuyez sur P1 ou P2 pour sélectionner On ou Off

CRONO SEMAINE ON

Validez avec la touche P3.

MENU 03 DEMAR PROG-1

Vous pouvez définir 4 plages de fonctionnement, le premier avec DEMAR PROG-1 jour et STOP PROG-1 jour, le second avec DEMAR PROG-2 jour et STOP PROG-2 Jour. Idem pour PROG 3 et PROG 4, puis déterminer la plage horaire de On-Off. Pour changer utiliser le bouton P2 (diminution) et P1 (augmentation) alors que la touche P3 pour confirmer.

PROGRAMME 1			
MENU	***SELECTION***	***INFO***	***VALEURS POSSIBLE***
Menu 03	DEMAR PRG 1	H de activation	OFF-0-23:50
Menu 03	STOP PRG 1	H de arrêt	OFF-0-23:50
Menu 03	lundi PRG 1	Jour de sélection	on/off
Menu 03	MARDI PRG 1		on/off
Menu 03	MERCREDI PRG 1		on/off
Menu 03	JEUDI PRG 1		on/off
Menu 03	VENDREDI PRG 1		on/off
Menu 03	SAMEDI PRG 1		on/off
Menu 03	DIMANCHE PRG 1		on/off
Faites de même pour les 3 autres programmes			

Validez avec la touche P4 pour revenir au niveau précédent ou sortir.

13. MENU M04 SELECT LANGUE

Permet de sélectionner la langue.
Appuyez sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, appuyez sur P2

LANGUE FRE

Validez avec la touche P4 pour revenir au niveau précédent

14. MENU M06 MODE STAND-BY

Permet d'activer ou de désactiver le mode veille.
Appuyez sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, appuyez sur P2 (diminution) ou P1 (augmentation) pour changer le statut de ON à OFF, vice et versa. Pour le fonctionnement, reportez-vous au chapitre 7.

MODE STAND-BY OFF

Validez avec la touche P3 pour revenir au niveau précédent.

15. MENU' M07 MODE RONFLEUR

Permet d'activer ou de désactiver le ronfleur (alarme)
Appuyez sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, appuyez sur P2 (diminution) ou P1 (augmentation) pour changer le statut de ON à OFF, et vice et versa.

MODE RONFLEUR

Validez avec la touche P4 pour revenir au niveau précédent.

16. MENU' M08 CHARGE INITIAL

Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'appareil est éteint et permet de charger la vis sans fin au premier démarrage de l'appareil ou lorsque le réservoir à pellets a été vidé.
Appuyez sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, vous verrez le texte suivant:

P1 PAR CHARGER

Puis appuyez sur P1 (augmentation). Le ventilateur de fumée s'allume à pleine vitesse, la vis sans fin s'allume (voyant allumé cochlée) et y rester jusqu'à ce que le temps indiqué sur l'écran. Ceci prend 90. "

90"...89"....88"....87".....

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton P4 pour revenir au niveau précédent.

17. MENU' M09 ETAT POELE

Appuyez sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, l'écran vous montre l'état de l'appareil.

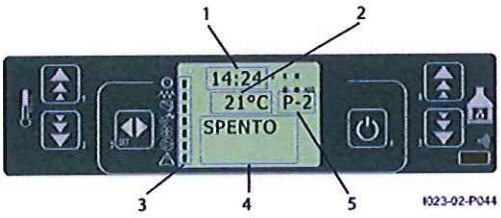

CI-DESSOUS AUTRES INFORMATIONS SUR L'ETAT ET LES PARAMETRES DE L'APPAREIL

Menu réservé à l'installation qui fournit des informations sur l'état de fonctionnement de l'appareil.
Voici les résultats de l'état s'affichent sur l'écran:
ETAT 0 = APPAREIL OFF
ETAT 1 = APPAREIL EN ATTENTE ALLUMAGE
ETAT 2 = APPAREIL EN ATTENTE FLAMME
ETAT 3 = APPAREIL EN FLAMME PRESENTE
ETAT 4 = APPAREIL EN TRAVAIL
ETAT 5 = APPAREIL EN NETTOYAG CREUSET
ETAT 6 = APPAREIL EN NETTOYAGE FINAL
ETAT 7 = APPAREIL EN ATTENTE DE REFROIDISSEMENT STAND-BY
ETAT 8 = APPAREIL EN ALARME EN COURS
ETAT 9 = APPAREIL EN MEMOIRE ALARME

18. MENU' M10 REGLAGES TECHNIQUES

Menu réservé au Centre d' Assistance Technique, protégé par une clef d'accès.

19. MENU' M11 REGLAGE CLIENT

Menu réservé au Centre d' Assistance Technique, protégé par une clef d'accès.

20. PREMIERS ALLUMAGES

Remplir le réservoir avant de commencer toute opération d'allumage, rappelez-vous que la vis de chargement est vide et nécessite donc plus de temps pour le premier chargement de granulés. Exécuter le menu 08 pour faciliter le 1er allumage.

⚠ **Lors des premiers allumages, ventilez le local et évitez de séjourner trop longtemps dans la pièce pendant cette période.**

ALLUMAGE

- Vérifiez si l'appareil est raccordé au réseau électrique.
- Vérifiez que les fusibles soient en place et opérationnels.
- Vérifiez que l'interrupteur général ON-OFF de votre appareil est bien en position ON.
- Vérifiez si le réservoir à granulés contient suffisamment de combustible pour la période de fonctionnement souhaitée.
- Vérifier si la télécommande est opérationnelle et que les piles soient correctement installées
- Régler l'heure
- Vérifiez si la porte de l'appareil est bien verrouillée.
- Vérifiez si le clapet du système de sécurité est en position basse.
- Vérifiez si le bac à cendre et le creuset sont bien dans l'appareil et correctement positionnés
- Vérifiez si la grille de protection et le creuset sont bien en place.

CHARGEMENT DU COMBUSTIBLE

- Soulever la trappe d'accès située sur le dessus de l'appareil.
- Il est recommandé de déchirer un coin de sac et de verser lentement les granulés dans le réservoir.
- Il est interdit de laisser du combustible sur toute surface chaude et plus particulièrement sur le dessus de l'appareil.
- Les granulés de bois sont conditionnés dans des sacs de plastique ou de papier. Pour assurer une combustion sans problème des granulés de bois, il est nécessaire de transporter et de stocker le combustible dans les meilleures conditions possibles (sec et propre).
- Lors du remplissage du réservoir à granulés, veillez à ce que les sacs de granulés n'entrent pas en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.

Le chargement des granulés dans le creuset demande plusieurs minutes. Pendant ce temps la résistance électrique s'active. La combustion doit normalement être active en 10 minutes. La température des fumées générée par la combustion des granulés doit suffisamment croitre pour signaler au programme le bon fonctionnement. Dans le cas contraire, un message d'erreurs s'affiche sur la télécommande. Voir messages d'erreurs

EXTINCTION

Appuyez sur la touche 4 ON/OFF pendant trois secondes. Le ventilateur et l'extracteur de fumée continueront à fonctionner jusqu'au le refroidissement totale de l'appareil par mesures de sécurité.

21. DYSFONCTIONNEMENT

En cas de dysfonctionnement, un message d'erreur s'affiche sur l'écran, la LED d'alarme est allumée et un signal sonore est activé.

Type de dysfonctionnements	*Affichage*
Coupure électrique	AL 1 BLACK-OUT
Sonde température fumée défectueuse	AL 2 SONDE FUMEE
Température fumée trop élevée	AL 3 CHAUD FUMEE
Dysfonctionnement de l'extracteur de fumées	AL 4 ASPIRAT PANNE
Pas d'allumage	AL 5 MANQUE ALLUMAGE
Plus d'alimentation en granulés	AL FINIT PELLET
Température trop élevée de la structure	AL 7 SECURITE – THERMIQUE
Absence de dépression	AL 8 MANQUE DEPRESS

Chaque condition d'alarme provoque l'arrêt immédiat de l'appareil sauf pour le message BLACK-OUT.
Pour réinitialiser l'appareil, presser longtemps le bouton P4. Chaque fois que l'alarme se produit, pour raison de sécurité, l'appareil commence une période de nettoyage final avant de s'arrêter. A chaque fois qu'une alarme est active, la LED ALARME est allumée et le BUZZER sonore est activé. Si vous ne parvenez pas à réinitialiser l'alarme ou qu'elle se répète, l'appareil n'est plus en état de fonctionner et le message d'erreur est maintenu à l'écran. Contacter alors un spécialiste.

BLACK-OUT

En cours de fonctionnement de l'appareil, il peut arriver une coupure d'électricité. Au redémarrage, si la période de black-out est très courte, l'appareil démarre en mode travail, sinon l'alarme est activée. L'écran fait défiler le message suivant et l'appareil s'éteint.

BLACK OUT

Solution: Attendez le rétablissement de l'électricité et rallumer l'appareil.

ALAR SONDE FUMEE

Se produit dans le cas où la sonde de fumée est défectueuse. L'appareil se met en alarme, l'alarme LED est active. L'écran affiche le message suivant et l'appareil s'éteint.

AL 2 ALARME ACTIF SONDE FUMEE

Solutions:
- Vérifier la sonde de température de fumée et la tester.
- Vérifier la profondeur de la sonde de fumée dans son logement.
- Si le problème persiste, contactez le support technique.

ALARME HOT TEMPERATURE DE FUMEE

Se produit dans le cas où la sonde détecte une température de combustion supérieure à une valeur réglée en usine. L'écran fait défiler le message suivant et l'appareil s'éteint

CHAUD FUMEE

Solutions:
- Vérifiez si l'appareil est suffisamment ventilé.
- Vérifiez si le conduit de fumée est propre.
- Vérifiez si vous avez fait votre nettoyage annuel de la chambre de combustion et les ramonages annuels

ALARME EXTRACTEUR FUMEE

Se produit dans le cas où il y a une panne de l'extracteur de fumée. L'appareil se met en état d'alarme. L'écran fait défiler le message suivant et l'appareil s'éteint.

VENTILAT EN PANNE

Solutions:
- Vérifier le câblage de l'encodeur et les connexions électriques.
- Si le problème persiste, contactez le support technique.

ALARME MANQUE ALLUMAGE

Se produit lorsque pendant la phase d'allumage l'appareil ne s'allume pas. L'appareil se met en état d'alarme. L'écran fait défiler le message suivant

MANQUE ALLUMAGE

Solutions:
- Vérifier air de combustion insuffisant pour manque d'entretien régulier du conduit
- Vérifier la bougie d'allumage
- Vérifier les caractéristiques des granulés.
- Vérifier le pressostat.
- Vérifier le thermostat de sécurité.
- Vérifier la présence de granulés dans la trémie.
- Si le problème persiste, contactez le support technique

ALARME MANQUE PELLET

Se produise si le réservoir à granulés est vide

FINIT PELLET

Solutions:
- Vérifier les chutes pellet dans le brasier.
- Assurez-vous que le réservoir de granulés est plein.
- Vérifier que le motoréducteur n'est pas bloqué.
- Vérifier que la vis n'est pas bloquée.
- Vérifier l'unité de commande électronique.
- Si le problème persiste, contactez le support technique

ALARME SÉCURITÉ THERMIQUE

Se produit lorsque le thermostat de sécurité générale détecte une température anormalement élevée. Le thermostat désactive la vis sans fin qui alimente le chargement de pellets. L'écran fait défiler le message suivant et l'appareil s'éteint.

SECURITE THERM-

Solutions:
- Vérifier que la cheminée n'est pas obstruée.
- Vérifier qu'il n'y a pas de chiffons ou des couvertures sur l'appareil
- Vérifiez si l'installation de l'appareil dans une niche sans ventilation
- Vérifier le capteur de température sur la structure si défectueuse

Pour annuler le signal d'alarme il faut:

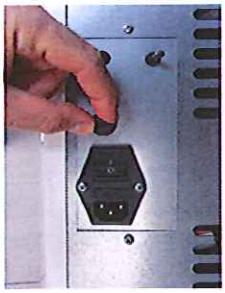

1) Dévisser le bouchon

2) Appuyer sur le klixon

3) Remettre le bouchon

ALARME MANQUE DEPRESSION

Se produit lorsque le pressostat détecte une pression / dépression en dessous du seuil de sécurité. Le commutateur pression intervient et éteint le motoréducteur de chargement de pellet. L'écran fait défiler le message suivant et l'appareil s'éteint.

PRESSION FAIBLE

Solutions :
- Vérifiez les connexions du pressostat et que la prise de pression statique soit connectée (tube transparent).
- Vérifier que la porte est fermée et que les joints ne sont pas usés.
- Vérifier que le claquet de sécurité, situé au-dessus de la chambre de combustion est fermé.
- Vérifier que le conduit de raccordement et conduit de fumée soient connectés correctement et parfaitement propre.
- Vérifier que le conduit n'est pas obstrué.
- Si le problème persiste, contactez le support technique

PROCEDURE A RESPECTER POUR DECLENCHER LA MISE EN SERVICE ET LA GARANTIE PRODUIT SUR VOTRE APPAREIL

Il est impératif d'enregistrer votre appareil sur le site www.flamebd.fr .

Pour vous enregistrer, vous devez compléter les informations suivantes :

- Nom de l'appareil
- Numéro de série (il est situé sur la plaque signalétique situé au dos du poêle)
- Date d'achat
- Adresse du magasin d'achat
- Vos coordonnées complètes

Vous pouvez également joindre un message.

Cette inscription déclenche la demande d'intervention d'un technicien pour la mise en service de l'appareil.

Pour que la mise en service soit réalisée, il est obligatoire que l'installation de l'appareil soit conforme à la réglementation en vigueur.

La mise en service validée déclenche le démarrage de la garantie produit.

Le coût de cette mise en service est de 120 € HT, à régler directement au technicien.

Fiches Techniques des appareils :

- **FLAME 6 kW**
- **FLAME 9 kW**
- **AUBRAC 13 kW C**

Combustible / Fuel	Pellet
Puissance/ Thermal output	max 6,42 kW / min 2,64 kW
Rendement/ Efficiency	max 92,0% / min 92,7%
Consommation horaire pellet / Hourly pellet consumption	max ~1,42 Kg/h / min ~0,58 Kg/h
Autonomie / Autonomy	max ~9 h / min ~22,4 h
Capacité du réservoir/ Tank capacity	13 Kg
Consommation électrique / Power electrical worker operatively	51 - 92 W/h
Débit Ventilateur / Heating fan	193 m³/h
Réglage et fonctionnement/ Adjustment and functioning	Télécommande / Remote control
Poids net / Net Weight	~82 Kg
Consommation électrique maximum/ Maximum electrical consumption	400 W (allumage/start) 20 min
Tension nominale / Rated voltage-frequency	230 V - 50 Hz
CO à 13% de O2 / CO at 13% of O2	max 0,01% / min 0,04%
Debit massique des fumées / Flue gas mass flow	max 5,60 g/s / min 3,40 g/s
Poussières / Dust	21,3 mg/Nm3
Temperature des fumées / Flue gas temperature	max 113° C / min 77° C
Pression Negative / Negative pressure	11 Pa
Raccordement au conduit d'échappement des gaz / Connexion for flue gas exit	Ø 80 mm
Raccordement à la sortie d'air de combustion / Connexion for combustion air inlet	-
Sortie d'air chaud / Exit hot air	Frontale / Front
Cendrier / Ashtray	Amovible / Removable
Garantie annuelle / Guarantee years	2

50169 FLAME 6

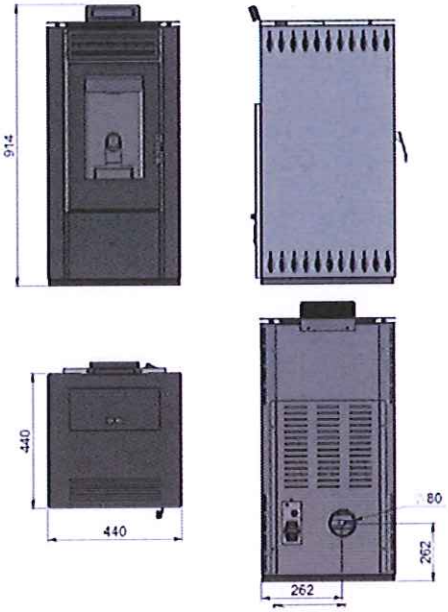

CE 12

Type: A8	Modele 50179

EN 14785 : 2006

Puissance thermique nominale	:	6,42 Kw
réduite	:	2,64 Kw
Taux de CO (13% O_2) nominal	:	0,01 %
réduit	:	0,04 %
Rendement énergétique nominal	:	92,0 %
ralenti	:	92,7 %
Pression négative	:	11 Pa
Température moyenne des fumées	:	113° C
Consommation électrique	:	51-117 W
Alimentation électrique	:	230 V
Frequence	:	50 Hz

Poussières: 21,3 mg/Nm³
Combustible: Granulés

Distance minimum de sécurité aux matériaux combustibles:

R = 400 mm
L = 400 mm
B = 100 mm

Lire et suivre les instructions d'utilisation. Utiliser seulement le combustible recommandé

CE 12

Type: A8	Model 50179

EN 14785 : 2006

Thermal output	max	:	6,42 Kw
	min	:	2,64 Kw
CO rate (at 13% O_2)	max	:	0,01 %
	min	:	0,04 %
Efficiency	max	:	92,0 %
	min	:	92,7 %
Negative Pressure		:	11 Pa
Flue gas temperature		:	113° C
Nominal electrical consumption		:	51-117 W
Nominal voltage		:	230 V
Nominal imput frequency		:	50 Hz

Dust: 21,3 mg/Nm³
Fuel: Pellet

Minimum distance from flammable materials:

R = 400 mm
L = 400 mm
B = 100 mm

Read and follow the instruction of use, use only recommended fuel

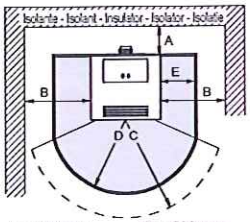

A = 100 mm
B = 400 mm
C = 800 mm
D = 500 mm
E = 300 mm

Combustible / Fuel	Pellet
Puissance / Thermal Output	max 9,05 kW / min 2,61 kW
Rendement / Efficiency	max 89,5% / min 92,7%
Consommation horaire pellet /Hourly pellet consumption	max ~2,06 Kg/h / min ~0,58 Kg/h
Autonomie / Autonomy	max ~6,3 h / min ~22,4 h
Capacité du réservoir / Tank capacity	13 Kg
Consommation électrique/ Electrical consumption	51 - 92 W/h
Sortie d'air chaud / Hot air exit vents	193 m³/h
Réglage et fonctionnement /Adjustment and functioning	Telecomando / Remote control
Poids net / Net weight	~91 Kg
Consommation électrique max / Maximum electrical consumption	400 W (accensione/start) 20 min
Tension nominale / Rated voltage frequency	230 V - 50 Hz
CO à 13% de O2 / CO at 13% of O2	max 0,01% / min 0,01%
Débit massique des fumées / Flue gas mass flow	max 7,40 g/s / min 3,40 g/s
Poussière / Particular meter	14 mg/Nm3
Température des fumées /Flue gas temperature	max 149° C / min 77° C
Pression négative/ Negative pressure	11 Pa
Raccordement au conduit d'échappement des gaz/ Connexion for flue gas exit	Ø 80 mm
Raccordement à la sortie d'air combustion / Connexion for combustion air inlet	-
Convection / Exit vents hot air	Frontale / Front
Cendrier / Ashtray	Amovible / Removable
Garantie / Guarantee	2

50179 FLAME 9

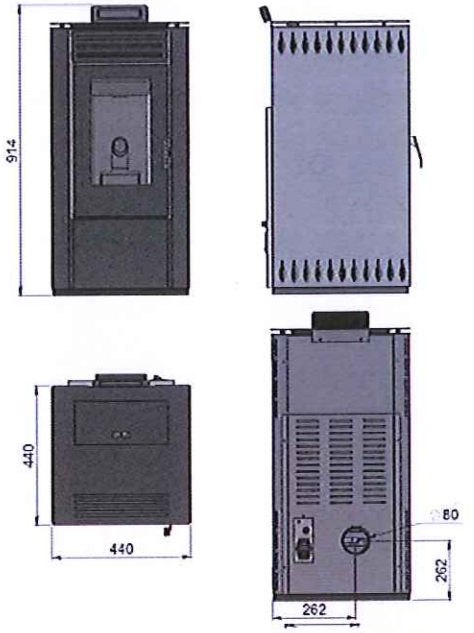

CE 12

Type:	Modèle
A8	50179

Norme : EN 14785 : 2006

Puissance nominale		: 9,05 Kw
Puissance réduite		: 2,64 Kw
Taux de Co	nominale	: 0,01 %
	réduit	: 0,04 %
Rendement	nominale	: 89,5 %
	réduit	: 92,7 %
Dépression		: 11 Pa
Température de fumée		: 149° C
Puissance électrique		: 400 W
Tension		: 230 V
Fréquence		: 50 Hz

Poussières 14 mg/Nm³ Combustible Pellet

Distance min aux matériaux combustible

R = 400 mm
L = 400 mm
B = 100 mm

CE 12

Type:	Model:
A8	50179

European reference: EN 14785 : 2006

Thermal output	max	: 9.05 Kw
	min	: 2.64 Kw
CO rate (at 13% O_2)	max	: 0.01 %
	min	: 0.04 %
Efficiency	max	: 89.5 %
	min	: 92.7 %
Negative pressure		: 11 Pa
Flue gas temperature		: 149° C
Maximum electrical consumption		: 400 W
Nominal voltage		: 230 V
Nominal input frequency		: 50 Hz

Read and follow the instruction of installation/use

Dust: 14 mg/Nm³ Fuel: Pellet

Minimum distance from flammable materials:

R = 400 mm
L = 400 mm
B = 100 mm

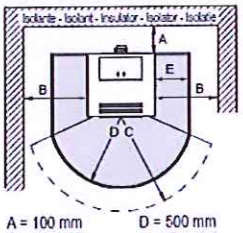

A = 100 mm
B = 400 mm
C = 800 mm
D = 500 mm
E = 300 mm

- Pellets Brico Depot

- Aubrac

Aubrac 13Kw C

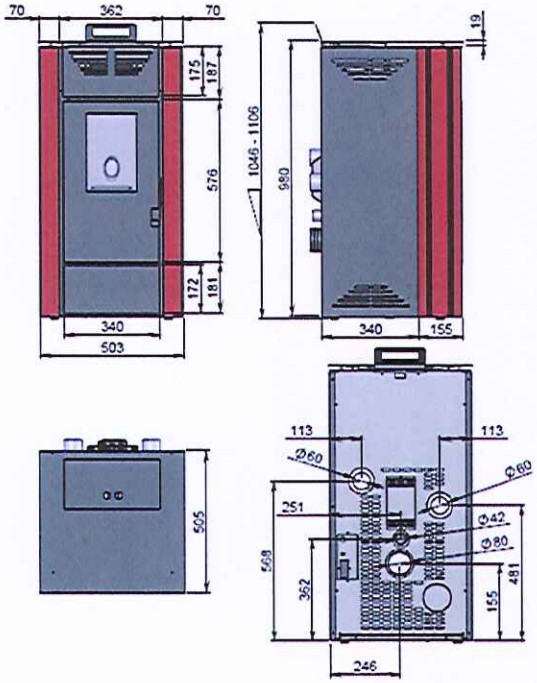

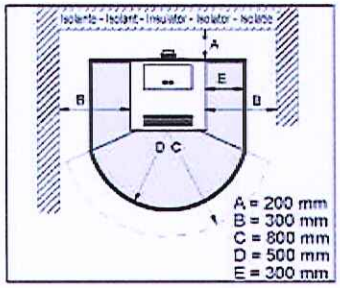

	Caractéristiques		
	MAX	MIN	
Puissance	13,00	3,00	kW
Rendement énergétique	83,00	85,50	%
Débit ventilation	580		m3/h
Consommation horaire	3,25	0,72	Kg/h
Autonomie	6,00	25,00	h. env.
Capacité du réservoir	18,00	18,00	kg
Taux de monoxyde de carbone (CO à 13% O2)	0,0250	0,0450	%
Débit massique des fumées	47,85	7,30	g/s
Température moyenne des fumées	211	102	°C
Pression négative	12	11	Pa
Poussières	0		mg/Nm3
Type télécommande	Infra-rouge		
Consommation électrique maximale	400		W
Consommation électrique horaire	51 - 227		W/h
Tension	230		V
Frequence nominale	50		Hz
Raccordement pour l'évacuation des fumées	80		mm
Raccordement pour l'entrée d'air de combustion	42		mm
Dimensions totales	50.4 x 50.5 x 110.6		cm
Poids net	100		Kg
Norme	14785		
N° DOP			
Garantie	2		Ans

BRICO DEPOT

CHINVEST - Route de Marthon - 16380 Chazelles - France